


1. Мосрентген, ЛЦ «Славянский Мир», 28, подъезд 7, 8
 2. Щелковское шоссе, 3 стр.1, ТЦ «Город хобби» 2 этаж
- 8 (800) 301-07-91 shelkoviyput.ru**

Розжиг и Эксплуатация ТАНДЫРА

Правила первого розжига (а также если тандыр сырой, если на улице мороз или тандыр после длительного перерыва в использовании):

1) Крышка, колпачок должны быть сняты, поддувало вытасщено, колосниковая решетка установлена на дно тандыра

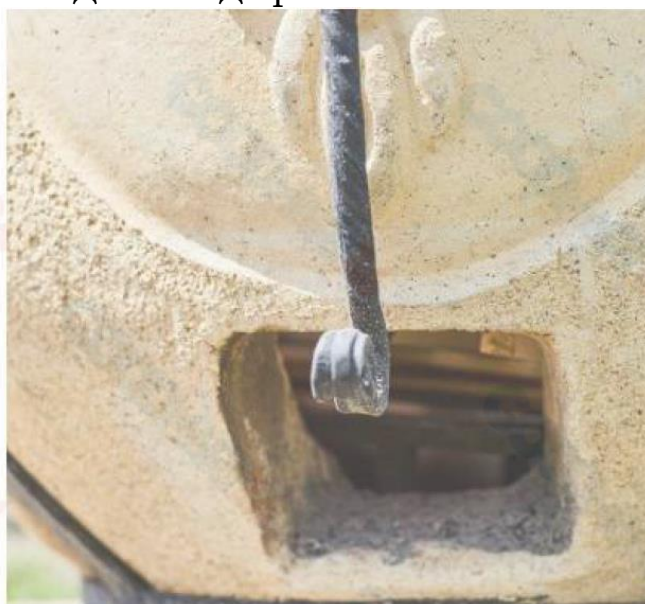

2) Первая закладка – не дрова, а мелкая щепа. Можно добавить немного бумаги для лучшего поджога;



1. Мосрентген, ЛЦ «Славянский Мир», 28, подъезд 7, 8
2. Щелковское шоссе, 3 стр.1, ТЦ «Город хобби» 2 этаж

3) Поджигаем щепу и постепенно добавляем ее, поддерживая небольшой огонь не менее 30-40 минут. Таким образом дно и стенки тандыра прогреваются, и только после этого можно начать постепенно поднимать пламя к горловине, увеличивая количество щепок и дров;



4) После 30-40 минут можно подкладывать дрова потолще, стараясь не допускать резкого поднятия пламени выше горловины. Данное правило касается не только первого розжига, а любого – пламя выше горловины не требуется, нужно только прогреть тандыр. Пока пламя большое, крышку надевать не следует. Её можно надеть, когда пламя начнёт утихать, для того чтобы она тоже прогрелась;




1. Мосрентген, ЛЦ «Славянский Мир», 28, подъезд 7, 8
2. Щелковское шоссе, 3 стр.1, ТЦ «Город хобби» 2 этаж

5) Тандыр вначале изнутри весь почернеет, а затем, когда прогреется достаточно для начала приготовления еды – побелеет, т.к. копоть выгорит;



б) С углями можно поступить по желанию – некоторые предпочитают убрать их через поддувало с помощью совка и кочерги, но допустимым также является оставить их тлеть внутри, тем самым дав возможность тандыру дольше сохранять тепло. Нужно только равномерно распределить угли по дну, чтобы не мешали приготовлению еды. Далее – закрываем поддувало, подвешиваем шампуры, крюк или этажерку с едой, закрываем крышку и колпачок. Пламени в тандыре, во время приготовления нет, т.к. перекрыт доступ воздуха.

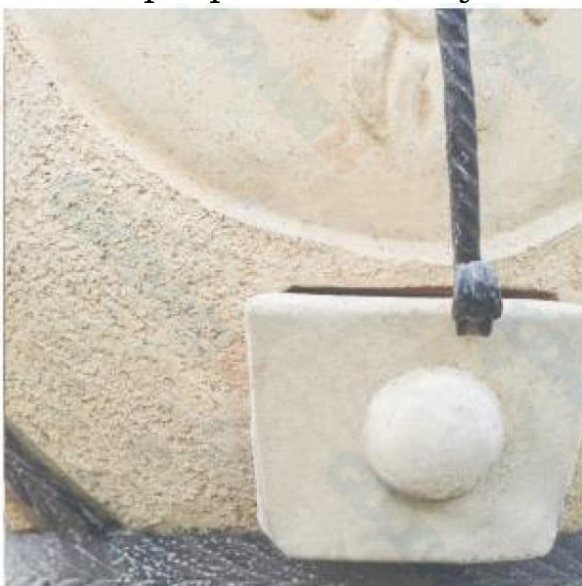



Крупнейший Интернет-Магазин Дачных Товаров!
Доставка по всей России! Работаем каждый день!

Адреса магазинов в Москве:

1. Мосрентген, ЛЦ «Славянский Мир», 28, подъезд 7, 8
2. Щелковское шоссе, 3 стр.1, ТЦ «Город хобби» 2 этаж

8 (800) 301-07-91 shelkoviyput.ru

Внимание! Будьте крайне осторожны при использовании жидкости для розжига – ни в коем случае не лейте ее на открытый огонь. Возможно воспламенение бутылки у вас в руках!

Закончив готовку, плотно закройте нижнее поддувало, большую и малую крышки. Благодаря толстым керамическим стенкам, процесс остывания занимает несколько часов.

Никогда не тушите дрова и угли водой.

Рекомендуется хранить тандыр под навесом или накрывать от обильных осадков специальным чехлом, которые представлены в нашем ассортименте.

Если тандыр сильно намок, то его необходимо высушить естественным путём, разжигать его мокрым и сушить искусственно не рекомендуется – это может привести к трещинам и как следствие – к более быстрому остыванию тандыра.

При правильном розжиге и уходе срок службы Тандыра практически не ограничен!

Если в процессе эксплуатации разобьется крышка, колпачок или поддувало - все можно купить отдельно у нас в магазине.



Крупнейший Интернет-Магазин Дачных Товаров!
Доставка по всей России! Работаем каждый день!

Адреса магазинов в Москве:

1. Мосрентген, ЛЦ «Славянский Мир, 28», подъезд 7, 8
2. Щелковское шоссе, 3 стр.1, ТЦ «Город хобби» 2 этаж

8 (800) 301-07-91 shelkoviyput.ru

При использовании в первый раз **ПОДНИМАЙТЕ ЖАР** максимально плавно.

Когда разжигаете тандыр, **ВСЕГДА СНИМАЙТЕ** верхнюю большую **КРЫШКУ** и колпачок, открывайте **ПОДДУВАЛО**.

Когда готовите еду, **ВСЕГДА ЗАКРЫВАЙТЕ КРЫШКУ** и **ПОДДУВАЛО**

Тандыр создан так, что во время приготовления еды он должен быть закрыт – только тогда гарантируется отсутствие открытого пламени и равномерность температуры. Открытая крышка увеличит пламя и температуру, поэтому Вы получите не те результаты, которых ожидаете. Старайтесь проверять и доставать еду максимально быстро и сразу же закрывать крышку. Помните: Если крышка открыта – это означает, что еда не готовится!

Не используйте средства розжига при разжигании тандыра!!!

При использовании различных средств розжига, вы можете иметь ряд проблем от самых простых, как запах на приготовленной пище, так и до критического разрушения стенок самого тандыра от быстрого разогрева.

Всегда используйте предохраняющие от жара перчатки (из натуральных тканей, не из синтетики)

Прикасаясь к нагретым керамическим частям или к поверхностям для жарки, используйте соответствующие защитные средства, чтобы избежать ожогов. Всегда будьте осторожны, когда кладете нагретые предметы на другие поверхности.

ДРОВА для Тандыра держите **В СУХОМ МЕСТЕ**.

Хотя отсыревшие дрова также будут гореть, их будет сложнее разжечь и будет много дыма.

Для того, чтобы погасить Тандыр, **НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ** воду – просто, когда закончите готовить, закройте все крышки и отверстия.



Крупнейший Интернет-Магазин Дачных Товаров!
Доставка по всей России! Работаем каждый день!

Адреса магазинов в Москве:

1. Мосрентген, ЛЦ «Славянский Мир», 28, подъезд 7, 8
2. Щелковское шоссе, 3 стр.1, ТЦ «Город хобби» 2 этаж

8 (800) 301-07-91 shelkoviyput.ru

Для очистки внутренней части ТАНДЫРА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ воду или бытовую химию.

Тандыры очищаются сам по себе, при каждом новом розжиге старая копоть выгорает, стенки становятся вновь белыми. При необходимости можно использовать для чистки абразивные щетки.

НИКОГДА НЕ ЗАБЫВАЙТЕ о возможности пожара.

Не оставляйте разожженный и открытый ТАНДЫР без присмотра. Обратите внимание на листья, доски или другие горючие материалы, находящиеся недалеко от используемого тандыра, потому что они могут вызвать пожар, если с ними соприкоснутся горячие угольки или искры. Обязательно обратите внимание на окружающую среду, когда используете ТАНДЫР на отдыхе, потому что открытое пламя может представлять опасность для людей и имущества. Не забывайте, что в распоряжениях местных властей может быть указано требуемое минимальное расстояние от источника открытого огня до ближайшего здания или жарка на природе может ограничиваться во время засухи или при опасности возникновения пожара.

НЕ ПРОБУЙТЕ разжечь или использовать тандыр в помещении.

При использовании по назначению и в соответствии с требованиями безопасности ТАНДЫР очень безопасен и надежен, Вы долгие годы с радостью будете его использовать.

Пользователь отвечает за безопасное использование ТАНДЫРА и постоянное выполнение ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ.

Когда Вы РАЗЖИГАЕТЕ ОГОНЬ, готовите на ОГНЕ или ГОРЯЧИХ УГЛЯХ или прикасаетесь К НАГРЕТЫМ поверхностям - всегда будьте особенно осторожными.

ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРИЯТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТАНДЫРОВ И ПОСТОЯННЫХ КУЛИНАРНЫХ ПОБЕД!!!